


Přepínač střídavý č.7 ATLAS IP65 /

Waterproof 3-way switch ATLAS IP65

Ref: 19180, 19180-07, 19180-09

Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional features

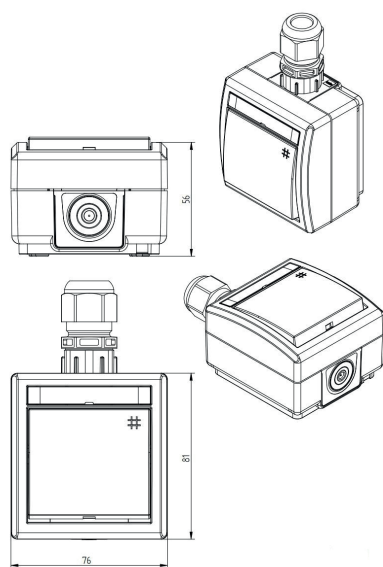

Maximální rozměry pouzdra / Maximum dimensions (mm)

Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Depth	56
Ochranná propichovací membrána	1x

Konstrukční vlastnosti / Constructional features

Materiál / Material	ABS + TPE
Materiál kontaktů / Contact material	Poniklovaná mosaz / Nickel-plated Brass
Barva / Colour	19180: Šedá RAL 7035 + RAL 7043 19180-07: Šedá RAL 7035 + Antracit RAL 7016 19180-09: Antracit RAL 7016
Řazení / Sorting	č. 7
Typ připojení / Connection type	Šroubové svorky / Screw terminals
Použití / Use	13,5 mm / 16 mm
Hmotnost / Weight	150 g
Flexibilní kabel / Wire flexible	2,5 mm ²
Vývodka / Outlet	M20

Technické parametry / Technical data

Jmenovité izolační napětí / Rated voltage	250 V
Jmenovitý proud / Rated current	10 A
Frekvence / Frequency	50/60 Hz
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / +70°C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Stupeň krytí / Protection degree	IP65
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	650°C Díly podporující živé části / Parts support live parts 650°C Ostatní díly / Other parts (IEC / EN 60695-2-10)
Zkouška kuličkou / Ball test and regulation	125°C Díly podporující živé části / Parts support live parts 125°C Ostatní díly / Other parts



Normy / Regulations

Aplikované normy / Applied Standards

EN 60669-1:2018-04, IEC 63000:2019-01

Informace o logistice a balení / Logistic and packaging information

Minimální množství objednávky: 1ks / Minimum quantity order: 1 unit

Celní kód / Tariff code: HS 85365080

Instrukce / Instruction

Použití /
Use

- Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují tabulku (R.D. 614 / 2001, REBT, atd...).
- *Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D. 614 / 2001, REBT, etc ...).*
- Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů.
- *Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Údržba / Maintenance

- Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP.
- *Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*