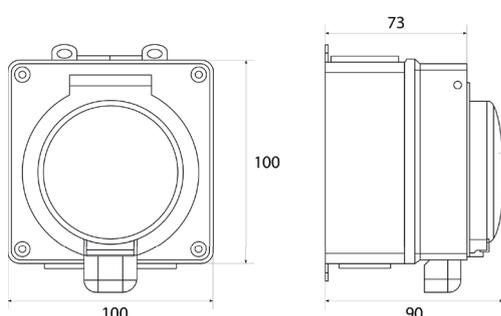


Pouzdro s otvorem pro modul 45x45 mm TITAN IP66 / Case with opening for 45x45 mm module

Ref: 79000-01

Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional features

**Maximální rozměry pouzdra / Maximum dimensions (mm)**

Výška / Height	100
Šířka / Wide	100
Hloubka / Depth	73
Ochranná propichovací membrána	1x

Konstrukční vlastnosti / Constructional features

Materiál / Material	ABS + TPE
Materiál kontaktů / Contact material	Mosaz - poniklovaná mosaz / Brass - Nickel-plated Brass
Barva / Colour	Šedá RAL 7035
Typ připojení / Connection type	Šroubové svorky / Screw terminals
Použití / Use	Venkovní umístění / Outdoor location
Hmotnost / Weight	246 g
Flexibilní kabel / Wire flexible	2,5 mm ²

Technické parametry / Technical data

Zásuvkový modul / Socket module	Pro modul 45x45mm / For module 45x45 mm
Jmenovitý proud / Rated current	-
Frekvence / Frequency	-
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / +70°C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Stupeň krytí / Protection degree	IP66
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	650°C Díly podporující živé části / Parts support live parts 650°C Ostatní díly / Other parts (IEC / EN 60695-2-10)
Zkouška kuličkou / Ball test and regulation	125°C Díly podporující živé části / Parts support live parts 125°C Ostatní díly / Other parts



Normy / Regulations

Aplikované normy / Applied Standards

EN 60669-1, EN 60884-1

Informace o logistice a balení / Logistic and packaging information

Minimální množství objednávky: 1ks / Minimum quantity order: 1 unit

Celní kód / Tariff code: 85366990

Instrukce / Instruction

Použití /
Use

- Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují tabulku (R.D. 614 / 2001, REBT, atd...).
- *Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D. 614 / 2001, REBT, etc...).*
- Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů.
- *Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Údržba / Maintenance

- Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hleďte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP.
- *Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*