


Zásuvkový sloupek / Sockets pillar

Ref: zs2963

Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional

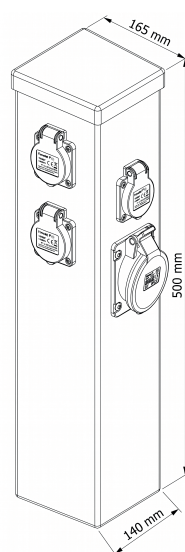

Maximální rozměry pouzdra (mm) / Maximum dimensions (mm)

Výška / Height	500
Šířka / Width	140
Hloubka / Depth	165

Konstrukční vlastnosti / Construction features

Materiál sloupku / Pillar material	Ocel, ABS
Barva pouzdra / Colour	Antracitová / Antracit (RAL 7016)
Typ připojení / Connection type	Šroubové svorky / Screw terminals
Instalace / Installation	Samostatně stojící / Detached
Použití / Use	Venkovní / Outdoor location
Počet modulů / Modules	Bez modulového prostoru
Osazené zásuvky / Built-in sockets	Zásuvka s ochr. kolíkem / Socket with protective pin: 3× 230 V / 16A / 3p Průmyslové zásuvky / Industrial socket: 1× 400 V / 16A / 5p
Osazené jističe / Installed circuit breaker	Bez jištění
Osazený proudový chránič / Installed RCD	Bez proudového chránič

Technické údaje / Technical data

Jmenovité napětí / Rated voltage	400 V
Frekvence / Frequency	50 / 60 Hz
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / +85°C
Přeprava a skladování / Transport and storage	-25°C / +85°C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK10
Stupeň krytí / Protection degree	IP54



Normy / Regulations

Aplikované normy /
Applied Standards

ČSN EN 60670-22

Krabičky a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 22: Zvláštní požadavky na spojovací krabičky a kryty. /

Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures

Informace o logistice a balení / Logistics and packaging Information

Minimální množství objednávky: 1 ks / Minimum quantity order: 1 unit

Celní kód / Tariff code: HS 85381000

Balení / Packaging	Množství / Quantity	Hmotnost netto - brutto / Net weight - Gross weight	EAN kód / EAN code
Fólie / Foil	1	6,30 kg	8592848141110

Instrukce / Instruction

Použití / Use

- Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují tabulku (R.D.614 / 2001, REBT, atd...).
- Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů.
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D.614 / 2001, REBT, etc ...).
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.

Údržba / Maintenance

- Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.